

USER'S MANUAL


Indoor Unit

AQ07P2GBE	AQ18PJGBE
AQ07P2GEE	AQ18PJGEE
SH07AP4E	SH18APJE
SH07ZP2E	SH18ZPJE
AQ09P2GBE	AQ24P6GBE
AQ09P2GEE	AQ24P6GEE
SH09AP4E	SH24AP6E
SH09ZP2E	SH24ZP6E
AQ12P4GBE	
AQ12P4GEE	
SH12AP4E	
SH12ZP4E	

Outdoor Unit

UQ07P2GBE	UQ18PJGBE
UQ07P2GEE	UQ18PJGEE
SH07AP4EX	SH18APJEX
SH07ZP2EX	SH18ZPJEX
UQ09P2GBE	UQ24P6GBE
UQ09P2GEE	UQ24P6GEE
SH09AP4EX	SH24AP6EX
SH09ZP2EX	SH24ZP6EX
UQ12P4GBE	
UQ12P4GEE	
SH12AP4EX	
SH12ZP4EX	

Split-type Room Air Conditioner (Cooling and Heating)

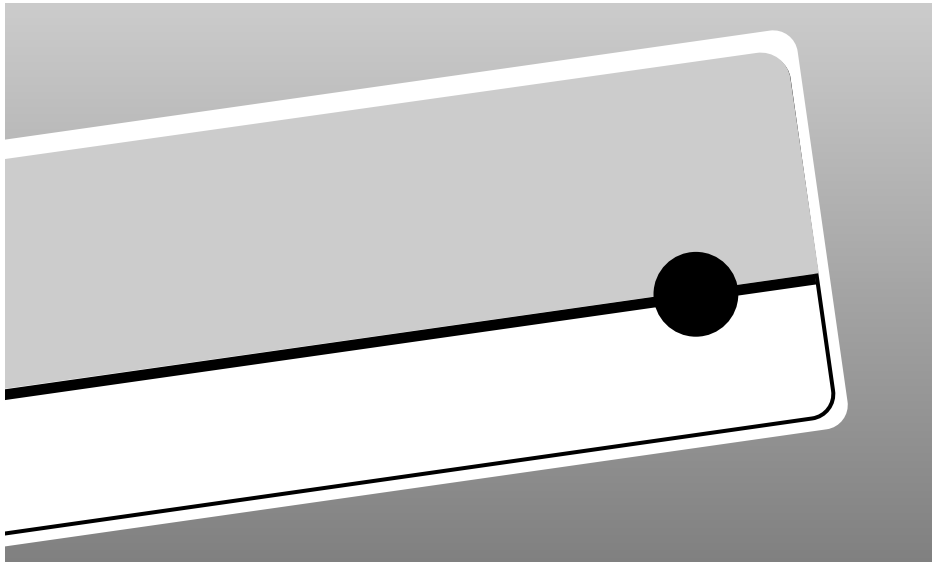

Προφυλάξεις ασφάλειας

Οι ακόλουθες προφυλάξεις ασφάλειας πρέπει να ληφθούν υπόψη όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας.



ΠΡΟΕΙΔΟ- ΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. • Μπορεί να προκαλέσει τραύμα ή θάνατο. • Αποσυνδέστε όλες τις ηλεκτρικές παροχές πριν από την επιδιόρθωση, την εγκατάσταση ή τον καθαρισμό. • Αυτό πρέπει να γίνει από τον κατασκευαστή ή την αντιπροσωπεία του ή έναν παρόμοιο ειδικευμένο τεχνικό για να αποφευχθεί ο κίνδυνος.

Κατά τη λειτουργία

- ◆ Οι χρήστες της συσκευής αυτής προειδοποιούνται να μην προσπαθήσουν να την επισκευάσουν μόνοι τους σύμφωνα με την κρίση τους. Αντίθετα, παρακαλούνται να καλέσουν αμέσως την εξουσιοδοτημένη αντιπροσωπεία ή εξουσιοδοτημένο κέντρο επιδιόρθωσης ή τον προμηθευτή.
- ◆ Ποτέ μη ρίξετε οποιοδήποτε υγρό μέσα στη μονάδα. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο βγάλτε το φιλ από την πρίζα ή διακόψτε την τροφοδοσία από τον διακόπτη και καλέστε την εξουσιοδοτημένη αντιπροσωπεία της εταιρίας μας ή ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο επιδιόρθωσης.
- ◆ Μη βάζετε αντικείμενα ανάμεσα στα πτερύγια κατεύθυνσης του αέρος εξαγωγής διότι πιθανόν θα κάνετε ζημιά στον εσωτερικό ανεμιστήρα και μπορεί να προξενηθεί τραύμα. Κρατάτε τα παιδιά μακριά από τη μονάδα.
- ◆ Μη βάζετε εμπόδια μπροστά στη μονάδα.
- ◆ Ποτέ μη ψεκάσετε υγρό μέσα στην εσωτερική μονάδα. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο ανοίξτε το διακόπτη τροφοδοσίας και καλέστε τον ειδικευμένο τεχνικό που έκανε την εγκατάσταση.
- ◆ Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα αερίζεται σωστά όλη την ώρα: Μην τοποθετείτε ρούχα ή άλλα υλικά επάνω στην μονάδα.
- ◆ Εάν δε θα χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για καιρό, αφαιρέστε τις μπαταρίες. (όπου αυτό εφαρμόζεται)
- ◆ Όταν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο, η απόσταση δεν πρέπει να είναι πάνω από 7 μέτρα από την συσκευή. (όπου αυτό εφαρμόζεται)

Πώς θα πετάξετε τη μονάδα

- ◆ Πριν να πετάξετε την συσκευή, είναι απαραίτητο να βγάλετε τις μπαταρίες και να τις πετάξετε με σεβασμό του περιβάλλοντος στην ανακύκλωση.
- ◆ Όταν χρειάζεστε να πετάξετε τη μονάδα, συμβουλευτείτε τον προμηθευτή σας. Εάν οι σωλήνες απομακρυνθούν αντικανονικά, το ψυκτικό μπορεί να χυθεί έξω και να έρθει σε επαφή με το δέρμα, προκαλώντας τραύμα. Η διαρροή του ψυκτικού στην ατμόσφαιρα επίσης μολύνει το περιβάλλον.
- ◆ Σας παρακαλούμε, ανακυκλώστε ή πετάξτε το υλικό συσκευασίας αυτού του προϊόντος με τρόπο που δείχνετε σεβασμό στο περιβάλλον.

Αλλα

- ◆ Δεν πρέπει ποτέ να τοποθετείται και να αποθηκεύεται η συσκευή πλάγια ή ανάποδα για να αποφύγετε σοβαρή ζημιά στο συμπιεστή.
- ◆ Η συσκευή δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί από μικρά παιδιά ή ψυχολογικά ανάπηρους χωρίς επίβλεψη: Τα μικρά παιδιά πρέπει να εποπτεύονται προκειμένου να μην παίζουν με την συσκευή.
- ◆ Το μέγιστο ρεύμα μετριέται σύμφωνα με τις προδιαγραφές IEC για την ασφάλεια και το ρεύμα μετριέται σύμφωνα με τις προδιαγραφές ISO για την εξοικονόμηση ενέργειας.

Περιεχόμενα

◆ Προετοιμασία της συσκευής

■ Προφυλάξεις ασφαλείας	2
■ Εικόνα της μονάδας	4
■ Τηλεχειριστήριο - Πλήκτρα και Οθόνη	6
■ Εκκίνηση	7
■ Τοποθέτηση των Μπαταριών στο Τηλεχειριστήριο	8

◆ Λειτουργία της συσκευής

■ Αυτόματη λειτουργία	9
■ Ψύξη δωματίου	10
■ Θέρμανση δωματίου	11
■ Ταχεία αλλαγή θερμοκρασίας του δωματίου	12
■ Αφύγρυνση	13
■ Αερισμός δωματίου	14
■ Επίλογη Εξοικονόμησης Ενέργειας Mode	15
■ Παραγωγή Ανιόντων	16
■ Ρύθμιση της κατεύθυνσης της ροής του αέρα κάθετα	17
■ Ρύθμιση της κατεύθυνσης της ροής του αέρα οριζόντια	17

◆ Προγραμματισμός της συσκευής

■ Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη On	18
■ Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη Off	19
■ Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη ύπνου	20

◆ Συστάσεις για τη χρήση

■ Συστάσεις για την λειτουργία	21
■ Ορια θερμοκρασίας και υγρασίας	22
■ Λειτουργία της Συσκευής Σας χωρίς το τηλεχειριστήριο	22
■ Επίλυση κοινών προβλημάτων	23
■ Συντήρηση συσκευής	24
■ Φίλτρα καθαρισμού, Αποσμητικά και Βιολογικά (Προαιρετικά)	25



Σωστή Διάθεση αυτού του Προϊόντος (Απορρίματα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)

Τα σήματα που εμφανίζονται επάνω στο προϊόν ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύουν ότι δεν θα πρέπει να ρίπτεται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής του. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδοχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διαθέσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να το διαχωρίσετε από άλλους τύπους απορριμμάτων και να το ανακυκλώσετε, ώστε να βοηθήσετε στην βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.


Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με τον πωλητή από όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτό το προϊόν για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση.

Οι επιχειρηματίες-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου πώλησης. Το προϊόν αυτό δεν θα πρέπει να αναμειγνύεται με άλλα συνηθισμένα απορρίματα προς διάθεση.

Εικόνα της μονάδας

Το σχέδιο και το σχήμα υπόκεινται σε αλλαγή ανάλογα με το μοντέλο.

Εσωτερική μονάδα

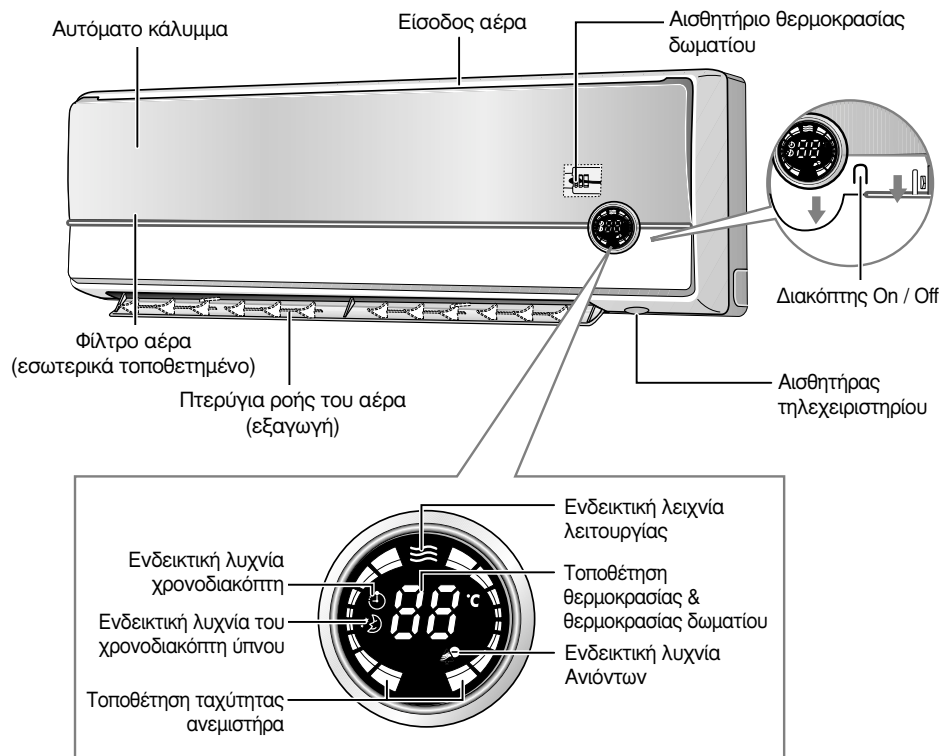


Σημείωση

- ◆ Εάν θέλετε να ξεκινήσετε on/off την Ένδειξη κατά την λειτουργία, πιέστε το πλήκτρο  στο τηλεχειριστήριο.
- ◆ Το αισθητήριο θερμόμετρο της θερμοκρασίας του δωματίου αισθάνεται την θερμοκρασία γύρω απ' αυτό και την δείχνει επάνω στην ένδειξη.


Εξωτερική μονάδα

UQ07P2GBE	UQ07P2GEE	UQ09P2GBE	UQ09P2GEE
UQ12P4GBE	UQ12P4GEE	SH07AP4EX	SH07ZP4EX
SH09AP4EX	SH09ZP2EX	SH12AP4EX	SH12ZP4EX

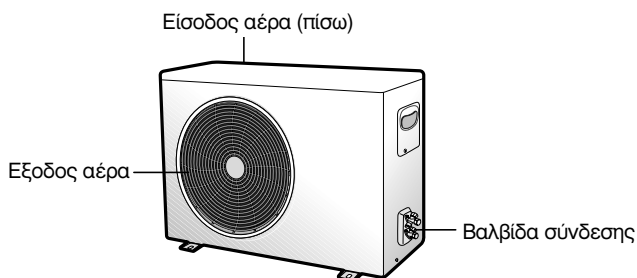


Εξωτερική μονάδα

UQ18PJGBE	UQ18PJGEE	SH18ZPJEX
-----------	-----------	-----------

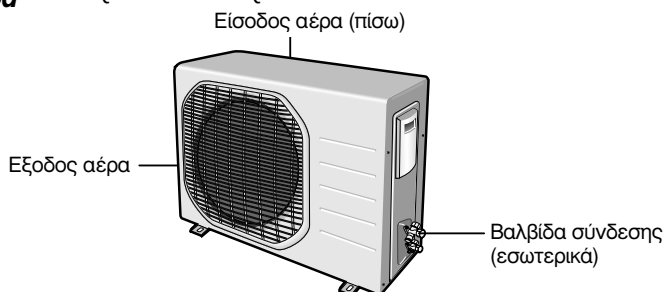


Εξωτερική μονάδα

SH18APJEX

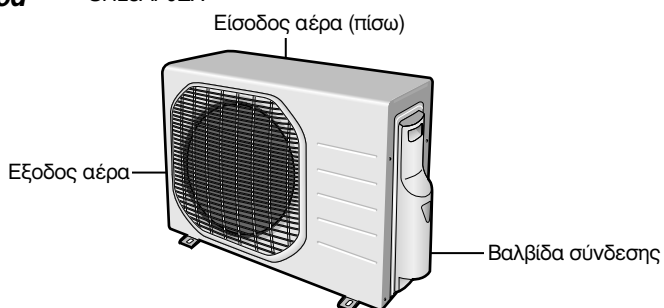


Εξωτερική μονάδα

UQ24P6GBE	UQ24P6GEE	SH24AP6EX	SH24ZP6EX
-----------	-----------	-----------	-----------

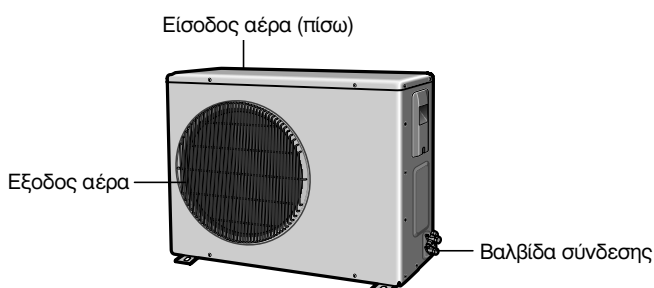

Τηλεχειριστήριο - Πλήκτρα και Οθόνη

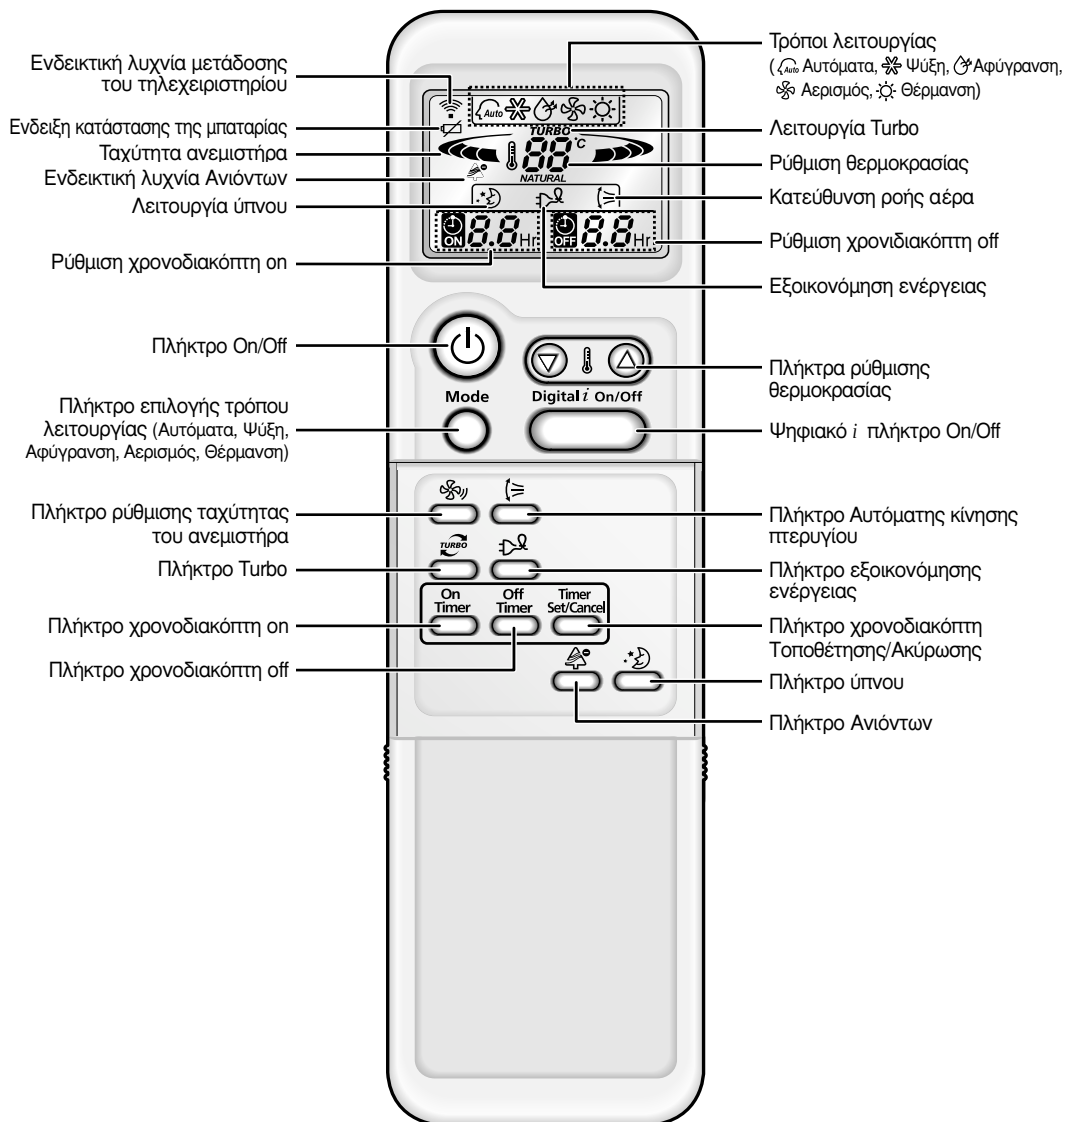

Εκκίνηση


Μόλις έχετε αγοράσει μία κλιματιστική συσκευή τύπου Split και έχει εγκατασταθεί από τον ειδικευμένο εγκαταστάτη.

Το βιβλίο οδηγιών περιέχει αρκετές πολύ χρήσιμες πληροφορίες για τη χρήση της συσκευής σας. Παρακαλώ βρείτε το χρόνο να τις διαβάσετε μιας και θα σας βοηθήσουν να επωφεληθείτε πλήρως από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της μονάδας.

Το βιβλιαράκι είναι συντεταγμένο ως εξής.

- ◆ Στις σελίδες 4-6 εικονίζονται τα ακόλουθα σχέδια:
 - Εσωτερική και εξωτερική μονάδα
 - Τηλεχειριστήριο (πλήκτρα και οθόνη)Θα σας βοηθήσουν να βρείτε τα πλήκτρα και να κατανοήσετε τα σύμβολα που εμφανίζονται στην οθόνη.
- ◆ Στο εγχειρίδιο, θα βρείτε μια σειρά θήμα προς θήμα των διαδικασιών για κάθε διαθέσιμη λειτουργία.

Οι εικόνες στις θήμα προς θήμα διαδικασίες χρησιμοποιούν τρία διαφορετικά σύμβολα:

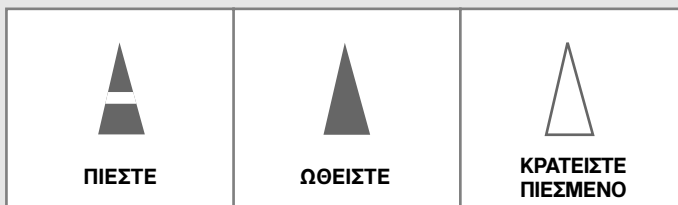



Τοποθέτηση των Μπαταριών στο Τηλεχειριστήριο

Πρέπει να τοποθετείτε ή να αντικαθιστάτε τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου όταν:

- ◆ Αγοράζετε τη συσκευή
- ◆ Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί κανονικά

Σημείωση

- ◆ Χρησιμοποιείτε δύο μπαταρίες AAA, LR03, 1.5 V.
- ◆ Μη χρησιμοποιείτε παλιές μπαταρίες ή διαφορετικά είδη μπαταριών μαζί.
- ◆ Οι μπαταρίες ενδέχεται να αποφορτιστούν εντελώς μετά από 12 μήνες, ακόμη και αν δεν έχουν χρησιμοποιηθεί.

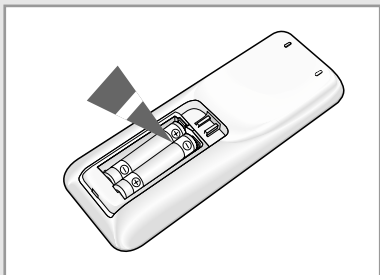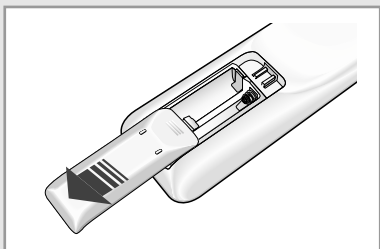

- 1 Σπρώξτε το κάλυμμα στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου κατά τη φορά του βέλους και μετακινήστε το.

- 2 Τοποθετείστε τις δύο μπαταρίες, προσέχοντας τους πόλους:
 - ◆ το + της μπαταρίας με το + του τηλεχειριστηρίου.
 - ◆ το - της μπαταρίας με το - του τηλεχειριστηρίου.

- 3 Κλείστε το κάλυμμα σπρώχνοντάς το προς τα πίσω, μέχρι να ασφαλιστεί με ένα κλικ.

Αυτόματη Λειτουργία

Μπορείτε να ξεκινήσετε την συσκευή με τον τρόπο λειτουργίας Automatic από το τηλεχειριστήριό σας. Με τον τρόπο λειτουργίας Automatic η ιδανική θερμοκρασία και η ταχύτητα του ανεμιστήρα επιλέγονται αυτόματα.

- 1 Αν χρειαστεί, πιέστε το πλήκτρο  (On/Off).

Αποτέλεσμα:

- ◆ Ανάβει η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας στην εσωτερική μονάδα.
- ◆ Η συσκευή ξεκινά με τον τρόπο λειτουργίας που είχατε επιλέξει την τελευταία φορά.
- ◆ Ηχεί ο βομβητής.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με μηχανισμό προστασίας για να μην υποστεί ζημιά από:

- ◆ Απότομες εκκινήσεις
 - ◆ Διακοπή ηλεκτρικής παροχής
- Θα ξεκινήσει κανονικά μετά από 3 λεπτά.



- 2 Εάν δεν εμφανιστεί  στο πάνω μέρος του τηλεχειριστηρίου, πιέστε το πλήκτρο  πάνω στο τηλεχειριστήριο μία ή περισσότερες φορές, μέχρι να εμφανιστεί.

Αποτέλεσμα:

- ◆ Ηχεί ο βομβητής, κάθε φορά που πιέστε το πλήκτρο .
- ◆ Η συσκευή ξεκινά να λειτουργεί σε AUTO.

Σημείωση


Μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο λειτουργίας οποιαδήποτε στιγμή.

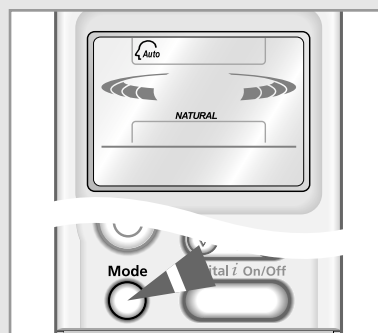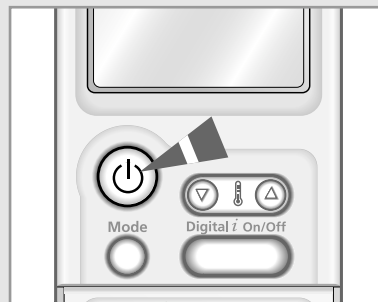

Ψύξη δωματίου

Πρέπει να επιλέξετε την λειτουργία ΨΥΞΗΣ, αν επιθυμείτε να ρυθμίσετε:

- ◆ την θερμοκρασία ψύξης
- ◆ την ταχύτητα του ανεμιστήρα κατά την ψύξη

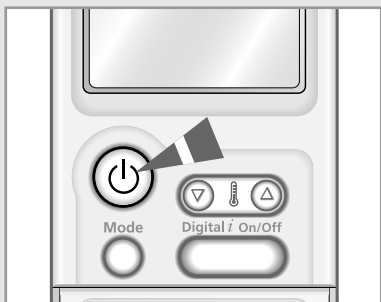

- 1** Αν χρειαστεί, πιέστε το πλήκτρο (On/Off).


Αποτέλεσμα:

- ◆ Ανάβει η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας στην εσωτερική μονάδα.
- ◆ Η συσκευή ξεκινά με τον τρόπο λειτουργίας που είχατε επιλέξει την τελευταία φορά.
- ◆ Ηχεί ο βομβητής.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μηχανισμό προστασίας για να μην υποστεί ζημιά από:

- ◆ Απότομες εκκινήσεις
 - ◆ Διακοπή ηλεκτρικής παροχής
- Θα αρχίσει να λειτουργεί κανονικά μετά από 3 λεπτά.

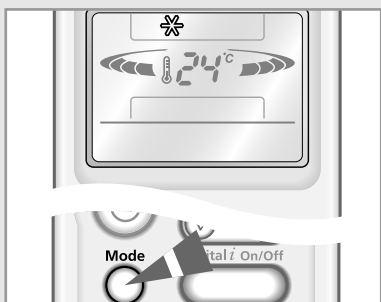


- 2** Εάν δεν εμφανιστεί στο πάνω μέρος του τηλεχειριστηρίου, πιέστε το πλήκτρο πάνω στο τηλεχειριστήριο μία ή περισσότερες φορές, μέχρι να εμφανιστεί.

Αποτέλεσμα:

- ◆ Ηχεί ο βομβητής, κάθε φορά που πιέστε το πλήκτρο .
- ◆ Η συσκευή ξεκινά να λειτουργεί σε ΨΥΞΗ.

Σημείωση


Μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο λειτουργίας οποιαδήποτε στιγμή.

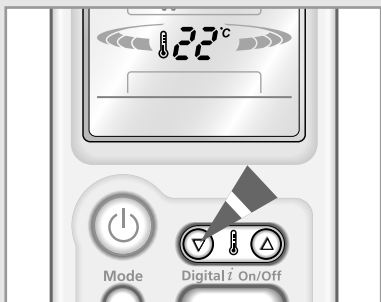

- 3** Για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία, πιέστε το πλήκτρο μία ή περισσότερες φορές, μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή θερμοκρασία. Η δυνατότητα αλλαγής της θερμοκρασίας κυμαίνεται μεταξύ 18°C και 30°C.

Αποτέλεσμα:

- ◆ Κάθε φορά πιέστε το πλήκτρο :
 - Η θερμοκρασία αλλάζει κατά 1°C
 - Ηχεί ο βομβητής
- ◆ Η συσκευή αρχίζει να ψύχει με την προϋπόθεση ότι η θερμοκρασία του δωματίου είναι υψηλότερη από την επιλεγμένη θερμοκρασία.
- ◆ Η συσκευή θα σταματήσει αυτόματα να ψυχράνει όταν ο μετρητής του τηλεχειρητηρίου συμπέσει με προγραμματισμένη θερμοκρασία, ενώ ο ανεμιστήρας ακόμα λειτουργεί.

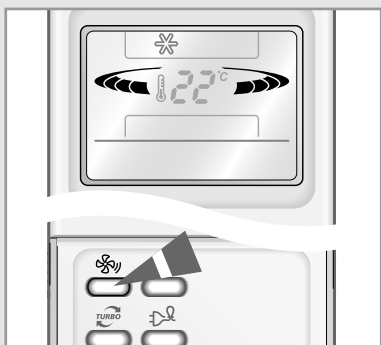

- 4** Επιλέξτε την ταχύτητα του ανεμιστήρα πιέζοντας το πλήκτρο μία ή περισσότερες φορές, μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή τοποθέτηση.

Αυτόματη (κατα σειρά : → → →)
 Χαμηλή
 Μεσαία
 Υψηλή

Αποτέλεσμα: Κάθε φορά που πιέστε το πλήκτρο , ηχεί ο βομβητής.

- 5** Για να ρυθμίσετε την κατεύθυνση ροής του αέρα βλ. τις σελ. 17.

Θέρμανση δωματίου

Πρέπει να επιλέξετε την λειτουργία Θέρμανσης αν θέλετε να ρυθμίσετε:

- ♦ τη θερμοκρασία θέρμανσης
- ♦ την ταχύτητα του ανεμιστήρα κατά τη θέρμανση

1 Αν χρειαστεί, πιέστε το πλήκτρο  (On/Off).

Αποτέλεσμα:

- ♦ Ανάβει η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας στην εσωτερική μονάδα.
- ♦ Η συσκευή ξεκινά με τον τρόπο λειτουργίας που είχατε επιλέξει την τελευταία φορά.
- ♦ Ηχεί ο βομβητής.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μηχανισμό προστασίας για να μην υποστεί ζημιά από:

- ♦ Απότομες εκκινήσεις
 - ♦ Διακοπή ηλεκτρικής παροχής
- Θα ξεκινήσει κανονικά μετά από τρία λεπτά.

2 Εάν δεν εμφανιστεί  στο πάνω μέρος του τηλεχειριστηρίου, πιέστε το πλήκτρο  πάνω στο τηλεχειριστήριο μία ή περισσότερες φορές, μέχρι να εμφανιστεί.

Αποτέλεσμα:

- ♦ Ηχεί ο βομβητής, κάθε φορά που πιέστε το πλήκτρο .
- ♦ Η συσκευή ξεκινά να λειτουργεί σε Θέρμανση.

Σημείωση Μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο λειτουργίας οποιαδήποτε στιγμή.

3 Για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία, πιέστε το πλήκτρο  μία ή περισσότερες φορές, μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή θερμοκρασία. Η δυνατότητα αλλαγής της θερμοκρασίας κυμαίνεται μεταξύ 16°C και 30°C.

Αποτέλεσμα:

- ♦ Κάθε φορά πιέστε το πλήκτρο  :
 - Η θερμοκρασία αλλάζει κατά 1°C
 - Ηχεί ο βομβητής
- ♦ Η συσκευή αρχίζει να θερμαίνει με την προϋπόθεση ότι η θερμοκρασία δωματίου είναι χαμηλότερη από την επιθυμητή (επιλεγμένη θερμοκρασία +3°C).
- ♦ Η συσκευή θα σταματήσει αυτόματα να θερμαίνει όταν ο μετρητής του τηλεχειριστηρίου συμπίπτει με προγραμματισμένη θερμοκρασία, ενώ ο ανεμιστήρας ακόμα λειτουργεί.





4 Επιλέξτε την ταχύτητα του ανεμιστήρα πιέζοντας το πλήκτρο  μία ή περισσότερες φορές, μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή τοποθέτηση.

-  Αυτόματη (κατα σειρά :  →  → )
-  Χαμηλή
-  Μεσαία
-  Υψηλή

Αποτέλεσμα:

- ♦ Κάθε φορά που πιέστε το πλήκτρο , ηχεί ο βομβητής.
- ♦ Για τα πρώτα τρία έως πέντε λεπτά, ο ανεμιστήρας λειτουργεί πολύ αργά μέχρι να θερμανθεί επαρκώς ο αέρας. Όταν επιτευχθεί η κατάλληλη θερμοκρασία, ο ανεμιστήρας ρυθμίζεται αυτόματα στην επιθυμητή ταχύτητα.

5 Για να ρυθμίσετε την κατεύθυνση ροής του αέρα βλ. τις σελ. 17.

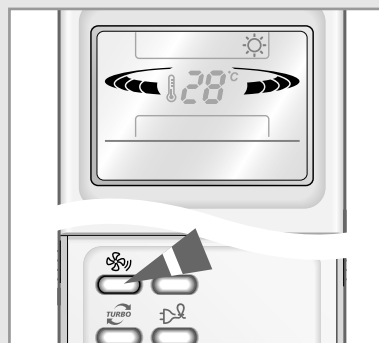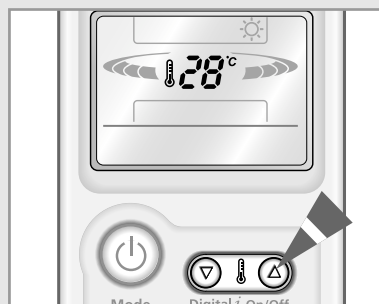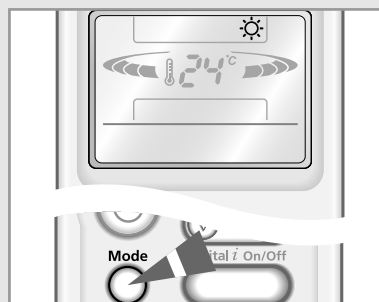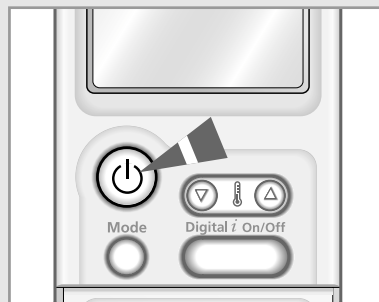


Ταχεία αλλαγή θερμοκρασίας του δωματίου

Η λειτουργία Turbo ψύξης/θέρμανσης χρησιμοποιείται για να ψύχει ή να θερμαίνει το δωμάτιό σας το γρηγορότερο δυνατό.

***Παράδειγμα:** Έχετε μόλις επιστρέψει στο σπίτι σας και βρίσκετε πως το δωμάτιο είναι πολύ ζεστό. Θέλετε να χαμηλώσετε την θερμοκρασία το γρηγορότερο δυνατό.*

Η λειτουργία Turbo διαρκεί για 30 λεπτά με τις μέγιστες τιμές και μετά επιστρέφει αυτόματα στον προηγούμενο τρόπο λειτουργίας και στην προηγούμενη θερμοκρασία.

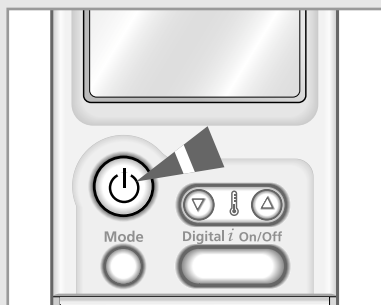

- 1 Αν χρειαστεί, πιέστε το πλήκτρο  (On/Off).

Αποτέλεσμα:

- ◆ Ανάβει η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας στην εσωτερική μονάδα.
- ◆ Η συσκευή ξεκινά με τον τρόπο λειτουργίας που είχατε επιλέξει την τελευταία φορά.
- ◆ Ηχεί ο βομβητής.

- 2 Πιέστε το πλήκτρο .


Αποτέλεσμα:

- ◆ Η θερμοκρασία και η ταχύτητα του ανεμιστήρα ρυθμίζονται αυτόματα.
- ◆ Η συσκευή ψύχει ή θερμαίνει το δωμάτιο όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.
- ◆ Μετά 30 λεπτά, η συσκευή επανέρχεται αυτόματα στον προηγούμενο τρόπο λειτουργίας, με την αρχική ρύθμιση της θερμοκρασίας και της ταχύτητας του ανεμιστήρα. Αν πιέσετε το πλήκτρο  κατά την διάρκεια της λειτουργίας σε Αφύγρανση ή Αερισμό, τότε η συσκευή θα ξεκινήσει σε Αυτόματη λειτουργία.

- 3 Εάν θέλετε να σταματήσετε την λειτουργία Turbo πριν από το τέλος της περιόδου 30 λεπτών, πιέστε ξανά το πλήκτρο .

Αποτέλεσμα: Η συσκευή επανέρχεται αυτόματα στον προηγούμενο τρόπο λειτουργίας, με την αρχική ρύθμιση της θερμοκρασίας και της ταχύτητας του ανεμιστήρα.

- 4 Για να ρυθμίσετε την κατεύθυνση ροής του αέρα βλ. τις σελ. 17.

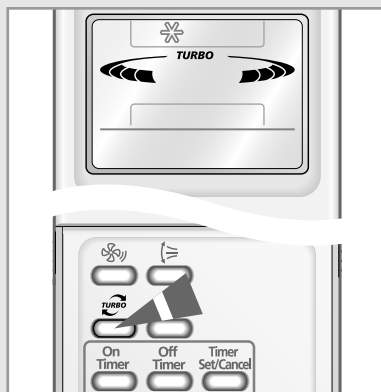

Αφύγγραση

Αν η υγρασία στο δωμάτιο είναι πολύ υψηλή μπορείτε να κάνετε αφύγγραση χωρίς να χαμηλώσετε πάρα πολύ τη θερμοκρασία του δωματίου.

- 1 Αν χρειαστεί, πιέστε το πλήκτρο  (On/Off).

Αποτέλεσμα:

- ♦ Ανάβει η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας στην εσωτερική μονάδα.
- ♦ Η συσκευή ξεκινά με τον τρόπο λειτουργίας που είχατε επιλέξει την τελευταία φορά.
- ♦ Ηχεί ο βομβητής.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μηχανισμό προστασίας για να μην υποστεί ζημιά από:

- ♦ Απότομες εκκινήσεις
 - ♦ Διακοπή ηλεκτρικής παροχής
- Θα ξεκινήσει κανονικά μετά από τρία λεπτά.

- 2 Εάν δεν εμφανιστεί  στο πάνω μέρος του τηλεχειριστηρίου, πιέστε το πλήκτρο  πάνω στο τηλεχειριστήριο μία ή περισσότερες φορές, μέχρι να εμφανιστεί.

Αποτέλεσμα:

- ♦ Ηχεί ο βομβητής, κάθε φορά που πιέστε το πλήκτρο .
- ♦ Η συσκευή ξεκινά να λειτουργεί σε Αφύγγραση.

Σημείωση




Μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο λειτουργίας οποιαδήποτε στιγμή.

- 3 Για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία, πιέστε το πλήκτρο  μία ή περισσότερες φορές, μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή θερμοκρασία. Η δυνατότητα αλλαγής της θερμοκρασίας κυμαίνεται μεταξύ 18°C και 30°C.

Αποτέλεσμα:


- ♦ Κάθε φορά πιέστε το πλήκτρο  :
 - Η θερμοκρασία αλλάζει κατά 1°C
 - Ηχεί ο βομβητής
- ♦ Η συσκευή απομακρύνει την υγρασία. Η ποσότητα του αέρα ρυθμίζεται αυτόματα.

- 4 Για να ρυθμίσετε την κατεύθυνση ροής του αέρα βλ. τις σελ. 17.

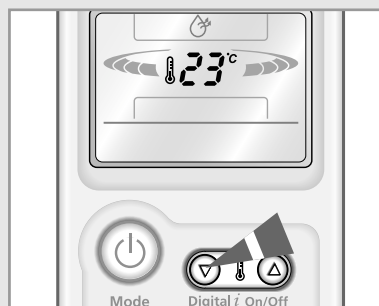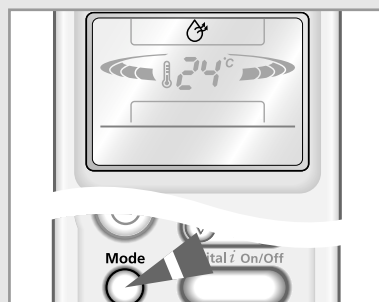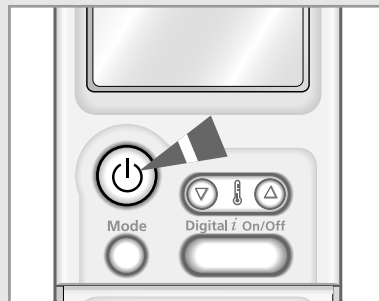

Αερισμός δωματίου


Αν η ατμόσφαιρα στο δωμάτιό σας είναι δυσάρεστη μπορείτε να το αερίσετε χρησιμοποιώντας την λειτουργία ΑΕΡΙΣΜΟΥ.

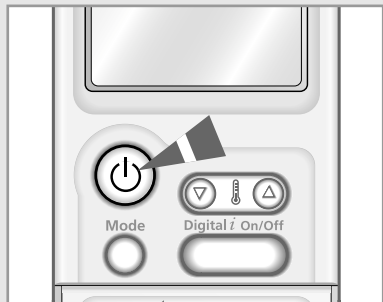

- 1** Αν χρειαστεί, πιάστε το πλήκτρο  (On/Off).

Αποτέλεσμα:

- ◆ Ανάβει η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας στην εσωτερική μονάδα.
- ◆ Η συσκευή ξεκινά με τον τρόπο λειτουργίας που είχατε επιλέξει την τελευταία φορά.
- ◆ Ηχεί ο βομβητής.

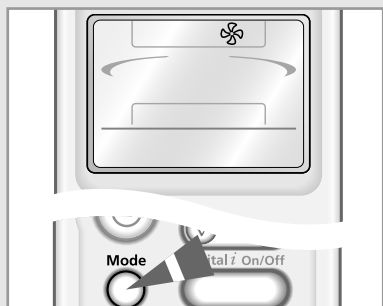


- 2** Εάν δεν εμφανιστεί  στο πάνω μέρος του τηλεχειριστηρίου, πιάστε το πλήκτρο  πάνω στο τηλεχειριστήριο μία ή περισσότερες φορές, μέχρι να εμφανιστεί.

Αποτέλεσμα:

- ◆ Ηχεί ο βομβητής, κάθε φορά που πιάστε το πλήκτρο .
- ◆ Η συσκευή ξεκινά να λειτουργεί σε Αερισμό.
- ◆ Η θερμοκρασία ρυθμίζεται αυτόματα.

Σημείωση Μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο λειτουργίας οποιαδήποτε στιγμή.

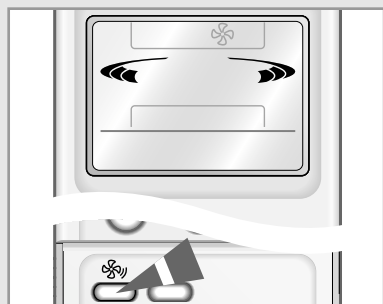

- 3** Επιλέξτε την ταχύτητα του ανεμιστήρα πιέζοντας το πλήκτρο  μία ή περισσότερες φορές, μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή τοποθέτηση:

 Χαμηλή
 Μεσαία
 Υψηλή

Αποτέλεσμα: Κάθε φορά που πιάστε το πλήκτρο , ηχεί ο βομβητής.

- 4** Για να ρυθμίσετε την κατεύθυνση ροής του αέρα βλ. τις σελ. 17.

Επίλογη Εξοικονόμησης Ενέργειας Mode

Εάν επιθυμείτε να κάνετε εξοικονόμηση ενέργειας ενώ η συσκευή σας βρίσκεται σε λειτουργία, επιλέξτε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας πιέζοντας το πλήκτρο εξοικονόμησης ενέργειας.

- 1 Αν χρειαστεί, πιέστε το πλήκτρο  (On/Off).

Αποτέλεσμα:

- ♦ Ανάβει η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας στην εσωτερική μονάδα.
- ♦ Η συσκευή ξεκινά με τον τρόπο λειτουργίας που είχατε επιλέξει την τελευταία φορά.
- ♦ Ηχεί ο βομβητής.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με μηχανισμό προστασίας για να μην υποστεί ζημιά από:

- ♦ Απότομες εκκινήσεις
 - ♦ Διακοπή ηλεκτρικής παροχής
- Θα ξεκινήσει κανονικά μετά από 3 λεπτά.

- 2 Επιλέξτε τη λειτουργία COOL πιέζοντας το πλήκτρο .

Σημείωση Μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας μόνο στην λειτουργία COOL.

- 3 Πιέστε το πλήκτρο .

Αποτέλεσμα:





- ♦ Ηχεί ο βομβητής.
- ♦ Η συσκευή σας λειτουργεί στο Mode εξοικονόμησης ενέργειας.
- ♦ Το περύγιο κατεύθυνσης του αέρα περιστρέφεται επάνω και κάτω.
- ♦ Για να σταματήσετε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας πιέστε ξανά το πλήκτρο .

- 4 Για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία, πιέστε το πλήκτρο  μία ή περισσότερες φορές, μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή θερμοκρασία. Η δυνατότητα αλλαγής της θερμοκρασίας κυμαίνεται μεταξύ 26°C και 30°C.


Σημείωση Εάν επιθυμείτε θερμοκρασία κάτω από το 26°C, ακυρώστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας πριν από την τοποθέτηση της θερμοκρασίας.

- 5 Για να επιλέξετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα, πιέστε το πλήκτρο  μία ή περισσότερες φορές, μέχρι να εμφανιστεί την επιθυμητή τοποθέτηση.

- 6 Για να ρυθμίσετε την κατεύθυνση ροής του αέρα βλ. τις σελ. 17.

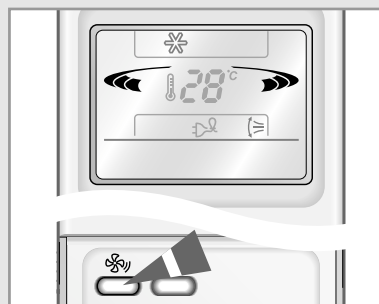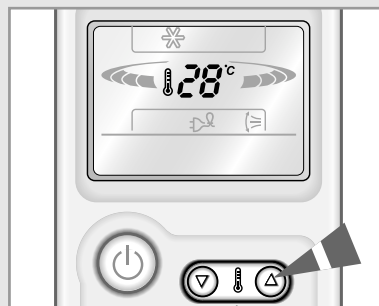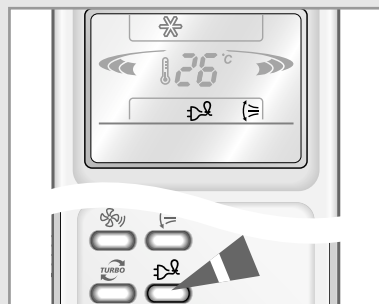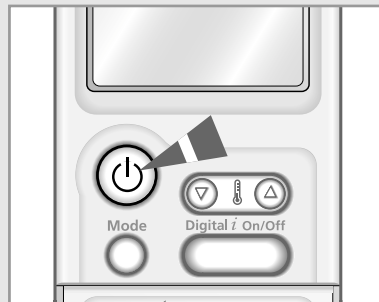

Παραγωγή Ανιόντων

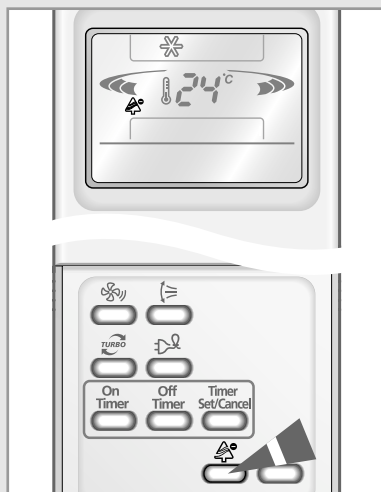

Η συσκευή μπορεί να παράγει ανιόντα από τον ιονιστήρα στην εσωτερική μονάδα. Εφόσον, αυτός είναι μια πρόσθετη λειτουργία, μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε τρόπο λειτουργίας, ακόμα και αν η λειτουργία της συσκευής σας έχει διακοπεί.

- 1 Πιέστε το πλήκτρο .

Αποτέλεσμα: ♦ Η συσκευή παράγει ανιόντα.
♦ Ηχεί ο βομβητής.

Σημείωση Εάν πιέστε το πλήκτρο  όταν η λειτουργία έχει διακοπεί, η συσκευή ξεκινάει αυτόματα και παραγεί ανιόντα με τον τρόπο λειτουργίας Ανεμιστήρα με Χαμηλή ταχύτητα ανεμιστήρα.

- 2 Εάν θέλετε να σταματήσετε τη λειτουργία Ανιόντων, πιέστε ξανά το πλήκτρο .

Αποτέλεσμα: Η συσκευή επανατοποθετείται αυτόματα στον προηγούμενο τρόπο λειτουργίας, θερμοκρασίας και τοποθέτησης ανεμιστήρα.

- 3 Για να ρυθμίσετε την κατεύθυνση ροής του αέρα βλ. τις σελ. 17.

Ρύθμιση της κατεύθυνσης της ροής του αέρα κάθετα

Αναλόγως της θέσης της εσωτερικής μονάδας στον τοίχο του δωματίου σας, μπορείτε να ρυθμίσετε τη θέση του εξωτερικού πτερυγίου ροής του αέρα, αυξάνοντας έτσι την απόδοση της συσκευής.

- 1 Πιέστε το πλήκτρο  μια ή περισσότερες φορές.

Αποτέλεσμα: Το εξωτερικό πτερύγιο ρυθμίζεται κάθετα.


ΣΥΣΤΑΣΗ	Όταν...	Ρυθμίστε το πτερύγιο προς τα...
	Ψύχει	Πάνω.
	Θερμαίνει	Κάτω.

- 2 Αν θέλετε να κινείται το πτερύγιο αυτόματα όταν η συσκευή λειτουργεί, πιέστε το πλήκτρο .

Αποτέλεσμα: Το πτερύγιο κινείται πάνω κάτω γύρω από την βασική τοποθετημένη θέση.

- 3 Για να σταματήσετε την αυτόματη κίνηση του πτερυγίου, πιέστε ξανά το πλήκτρο .


Σημείωση	Αν συσκευή...	Τότε το πτερύγιο είναι...
	Δεν λειτουργεί (Off)	εντελώς κλειστό.
	Λειτουργεί ξανά (On again)	Θέσετε στην αρχική θέση εφωδιασμένο με κινητήρα.

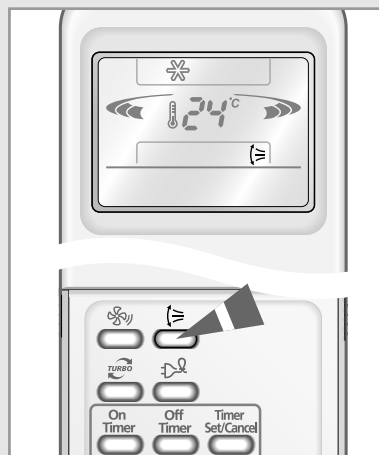

Ρύθμιση της κατεύθυνσης της ροής του αέρα οριζόντια





Υπάρχουν δύο σύνολα εσωτερικών πτερυγίων της ροής του αέρα. Όπως ακριβώς το εξωτερικό πτερύγιο της ροής του αέρα μπορεί να ρυθμιστεί κάθετα, τα εσωτερικά πτερύγια μπορούν να ρυθμιστούν οριζόντια.

- 1 Ρυθμίστε το κάθε σύνολο εσωτερικών πτερυγίων με το χέρι στην επιθυμητή θέση, σύροντάς το πλάγια δεξιά ή αριστερά.

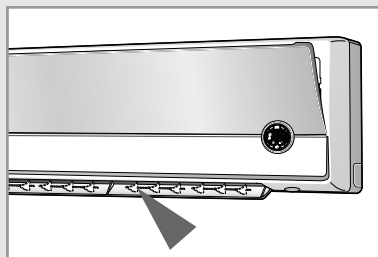

Ρύθμιση του Χρονοδιακόπτη On

Ο χρονοδιακόπτης On επιτρέπει να ξεκινήσετε αυτόματα η συσκευή μετά από μία δεδομένη περίοδο χρόνου. Μπορείτε να ρυθμίσετε χρονική περίοδο από 30 λεπτά έως 24 ώρες.

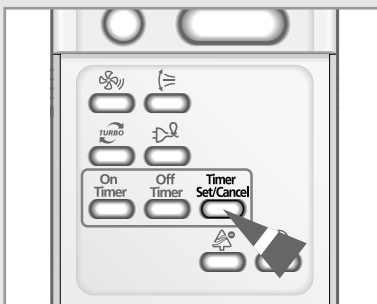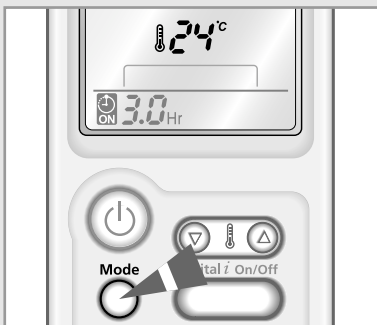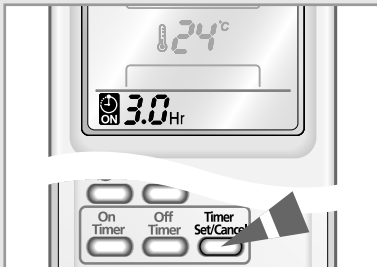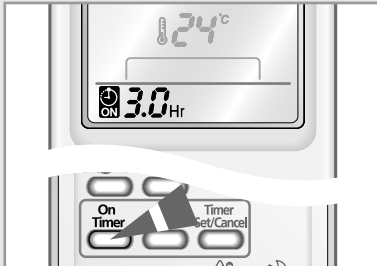

- 1 Για να ρυθμίσετε την έναρξη της λειτουργίας, πιέστε το πλήκτρο  μια ή περισσότερες φορές μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή ώρα. Μπορείτε να ρυθμίσετε χρονική περίοδο από 30' έως 24 ώρες.

- 2 Πιέστε το πλήκτρο  (ενεργοποίηση/ακύρωση) για να επιλέξετε την λειτουργία.
Αποτέλεσμα:
 - ◆ Εμφανίζεται ο χρόνος που απομένει.
 - ◆ Σταματά να αναβοσβήνει η ενδεικτική λυχνία του χρονοδιακόπτη.
 - ◆ Ο επιλεγμένος τρόπος λειτουργίας και η θερμοκρασία εξαφανίζονται από την οθόνη μετά από 10 δευτερόλεπτα.
 - ◆ Η συσκευή ξεκινά αυτόματα όταν ο μετρητής στο τηλεχειριστήριο συμπίσει με τον χρόνο ρύθμισης ταυτόχρονα και εξαφανίζεται η λειτουργία του χρονοδιακόπτη On.

- 3 Για να επιλέξετε τον τρόπο λειτουργίας εκ των προτέρων, πατάτε το πλήκτρο  έως ότου να εμφανιστεί επιθυμητό τρόπο λειτουργίας στο πάνω μέρος του τηλεχειριστηρίου.
Αποτέλεσμα:
 - ◆ Η συσκευή θα λειτουργήσει στον επιλεγμένο τρόπο λειτουργίας όταν την ανάψει.

Ακύρωση του χρονοδιακόπτη On

- 1 Πιέστε το πλήκτρο  (ενεργοποίηση/ακύρωση).
Σημείωση ◆ Εάν πιέστε το πλήκτρο  όταν τοποθετείται ο χρονοδιακόπτης Off, ακυρώνεται επίσης ο χρονοδιακόπτης Off.

Ρύθμιση του Χρονοδιακόπτη Off

Ο χρονοδιακόπτης Off σας επιτρέπει να σταματήσετε τη συσκευή αυτόματα μετά από μία δεδομένη περίοδο χρόνου. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη χρονική περίοδο από 30 λεπτά έως 24 ώρες.

- 1 Για να ρυθμίσετε την έναρξη της λειτουργίας, πιέστε το πλήκτρο  μια ή περισσότερες φορές μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή ώρα. Μπορείτε να ρυθμίσετε χρονική περίοδο από 30' έως 24 ώρες.

- 2 Πιέστε το πλήκτρο  (ενεργοποίηση/ακύρωση) για να επιλέξετε την λειτουργία.



Αποτέλεσμα:

- ◆ Εμφανίζεται ο χρόνο που απομένει.
- ◆ Σταματά να αναβοσβήνει η ενδεικτική λυχνία του χρονοδιακόπτη.
- ◆ Η συσκευή θα σταματήσει αυτόματα όταν ο μετρητής στο τηλεχειριστήριο συμπίσει με τον χρόνο ρύθμισης ταυτόχρονα και εξαφανίζεται ο χρονοδιακόπτης Off.

Παράδειγμα Αν θέλετε να ξεκινήσετε τη συσκευή μετά από δύο ώρες και να την έχετε σε λειτουργία για δύο ώρες:

1. Πιέστε το πλήκτρο  μέχρι να εμφανιστεί '2.0 Hr'.
2. Πιέστε το πλήκτρο  (ενεργοποίηση/ακύρωση).
3. Πιέστε το πλήκτρο  μέχρι να εμφανιστεί '4.0 Hr'.
4. Πιέστε το πλήκτρο  (ενεργοποίηση/ακύρωση).


Σημείωση Μπορείτε να δείτε ή να αλλάξετε την προγραμματισμένη τοποθέτηση και/ή την θερμοκρασία πιέζοντας το πλήκτρο  ή το πλήκτρο  μετά την τοποθέτηση του Χρονοδιακόπτη Off.

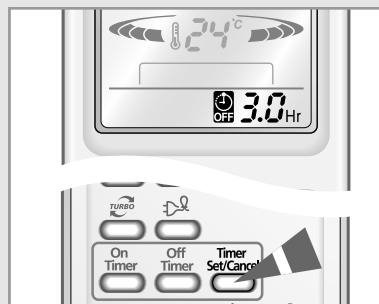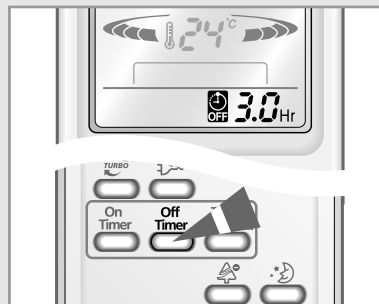

Ακύρωση χρονοδιακόπτη Off

- 1 Πιέστε το πλήκτρο  (ενεργοποίηση/ακύρωση).


Σημείωση ◆ Εάν πιέστε το πλήκτρο  όταν τοποθετείται ο χρονοδιακόπτης On, ακυρώνεται επίσης ο χρονοδιακόπτης On.

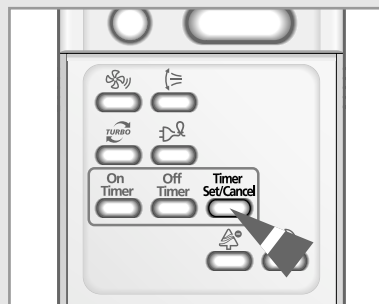

Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη ύπνου

Ο χρονοδιακόπτης ύπνου μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν ψύχετε ή θερμαίνετε το δωμάτιο και θέλετε να σταματήσετε τη συσκευή αυτόματα μέσα σε μία περίοδο 6 ωρών.

Σημείωση Αν επιθυμείτε να σταματήσετε τη μονάδα μία συγκεκριμένη ώρα βλ. σελ. 19.

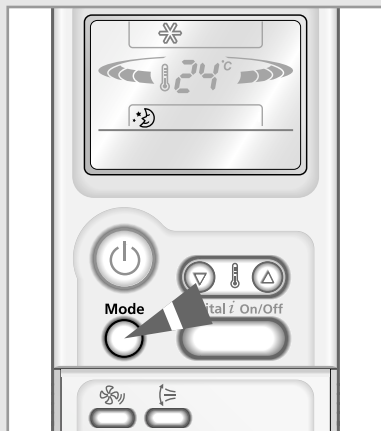


1 Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει είτε την λειτουργία ΨΥΞΗΣ είτε λειτουργία ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ.

2 Πιέστε το πλήκτρο .


Αποτέλεσμα:

- ◆ Ηχεί ο βομβητής.
- ◆ Η συσκευή θα ελέγχει την λειτουργία της όπως φαίνεται στις παρακάτω εικόνες.

Ψύξη Η θερμοκρασία αυξάνεται κατά 1°C κάθε ώρα. Όταν έχει αυξηθεί κατά 2°C (μετά από 2 ώρες), η θερμοκρασία διατηρείται για 4 ώρες

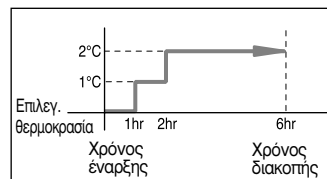

Θέρμανση Η θερμοκρασία μειώνεται κατά 1°C κάθε ώρα. Όταν έχει μειωθεί κατά 2°C (μετά από 2 ώρες), η θερμοκρασία διατηρείται για 4 ώρες

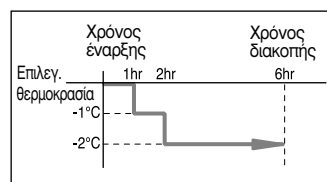


Ακύρωση του χρονοδιακόπτη ύπνου

Αν δεν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε πια το χρονοδιακόπτη ύπνου, μπορείτε να τον ακυρώσετε οποιαδήποτε στιγμή.

Πιέστε το πλήκτρο .

Αποτέλεσμα:

- ◆ Ηχεί ο βομβητής.
- ◆ Δεν εμφανίζεται πια η ένδειξη  στην οθόνη.
- ◆ Η συσκευή λειτουργεί κανονικά.

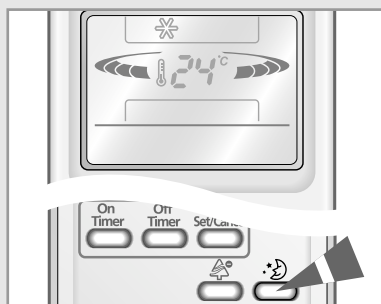

Συστάσεις για τη λειτουργία

Εδώ υπάρχουν μερικές συστάσεις που οφείλτε να ακολουθείτε όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας.

Θέμα	Σύσταση
Αποδόσεις θέρμανσης	Η αντλία θερμότητας απορροφά θερμότητα από τον εξωτερικό αέρα και τον μεταφέρει στο εσωτερικό. Αν θερμοκρασία του εξωτερικού αέρα πέφτει, η συσκευή θα θερμαίνει λιγότερα.
Ανακυκλοφορία θερμού αέρα	Η συσκευή ανακυκλοφορεί θερμό αέρα για να θερμαίνει το δωμάτιο. Ως εκ τούτου, απαιτείται κάποια ώρα μετά το ξεκίνημα της συσκευής για να θερμαίνει όλο το δωμάτιο. Ανχρησιαστεί θέστε σε λειτουργία τη συσκευή λίγη ώρα πριν χρησιμοποιήσετε το δωμάτιο.
Παγωνιά	Όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι χαμηλή και η υγρασία υψηλή, ενδέχεται να σχηματιστεί πάγος στην εξωτερική μονάδα κατά την λειτουργία της θέρμανσης. Αν αυτό συμβεί: ◆ Η λειτουργία θέρμανσης σταματά ◆ Ο τρόπος λειτουργίας απόψυξης ενεργοποιείται αυτόματα για 7 λεπτά περίπου. Δεν απαιτείται από μέρους σας καμία παρέμβαση. Μετά από 7 λεπτά η συσκευή επανέρχεται στην αρχική της λειτουργία.
Υψηλές εσωτερικές και εξωτερικές θερμοκρασίες	Αν και οι εσωτερικές και οι εξωτερικές θερμοκρασίες είναι υψηλές και επιλέγετε τον τρόπο λειτουργίας θέρμανσης ο εξωτερικός ανεμιστήρας της μονάδας και ο συμπιεστής ενδέχεται να σταματούν κατά καιρούς. Αυτό είναι φυσιολογικό απλά περιμένετε μέχρι να ξεκινήσει πάλι η συσκευή.
Διακοπή ρεύματος	Αν συμβεί διακοπή ρεύματος όταν η συσκευή λειτουργεί η μονάδα σταματά. Όταν επανέλθει το ρεύμα η συσκευή σας λειτουργεί αυτόματα.

Όρια θερμοκρασίας και υγρασίας

Ο ακόλουθος πίνακας δείχνει τα όρια της θερμοκρασίας και της υγρασίας μέσα στις οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί η συσκευή.

Αν η συσκευή χρησιμοποιείται σε... Τότε...

Υψηλές θερμοκρασίες	Μπορεί να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός αυτόματης προστασίας και η συσκευή να σταματήσει.
Χαμηλές θερμοκρασίες	Μια διαρροή νερού ή κάποια άλλη δυσλειτουργία μπορεί να συμβεί αν η συσκευή παγώσει.
Υψηλά επίπεδα υγρασίας	Το νερό μπορεί να συμπυκνωθεί και να στάξει από την επιφάνεια της εσωτερικής μονάδας αν χρησιμοποιείται για μεγάλη χρονική περίοδο.

Τρόπος	Εξωτ. θερμοκρασία	Εσωτ. θερμοκρασία	Εσωτ. υγρασία
Θέρμανση	0°C - 24°C περ.	27°C ή λιγότερο	-
Ψύξη	21°C - 43°C περ.	18°C - 32°C περ.	80% ή λιγότερο
Αφύγρανση	18°C - 43°C περ.	18°C - 32°C περ.	-

✱ Αν η εξωτερική θερμοκρασία φτάνει στο βαθμό 0°C, η ικανότητα της θέρμανσης μπορεί να κατέδει μέχρι 70~80% εξαρτάται από τη κατάσταση της λειτουργίας.

Αν η συσκευή χρησιμοποιείται πάνω από τους 33°C(θερμοκρασία δωματίου), δεν ψύχει με τρόπο επαρκή.

Λειτουργία της Συσκευής Σας χωρίς το τηλεχειριστήριο

Η συσκευή σας μπορεί να λειτουργήσει απ'ευθείας από την εσωτερική μονάδα εάν έχετε χάσει το τηλεχειριστήριο ή έχει πάθει βλάβη.

- 1 Σύρετε το εμπρόσθιο κάλυμμα προς τα κάτω.
- 2 Για να ξεκινήσει η συσκευή, πιέστε το διακόπτη ON/OFF στη δεξιά πλευρά της εσωτερικής μονάδας.



Αποτέλεσμα:

- ♦ Ανάβει η ενδεικτική λυχνία OPERATION στην εσωτερική μονάδα.
- ♦ Ηχεί ο βομβητής.
- ♦ Η συσκευή ξεκινάει με τον πλέον κατάλληλο τρόπο λειτουργίας ανάλογα με την θερμοκρασία δωματίου.

Θερμοκρασία δωματίου	Τρόπος Λειτουργία
Χαμηλότερη από 21°C	Θέρμανση
Μεγαλύτερη από 21°C	Ψύξη

- 3 Για να σταματήσετε τη συσκευή, πιέστε πάλι το διακόπτη ON/OFF.

Σημείωση Ακόμα κι εάν η συσκευή λειτουργεί με τον διακόπτη ON/OFF, οι λειτουργίες της εξακολουθούν να είναι εφικτές μέσω του τηλεχειριστηρίου.

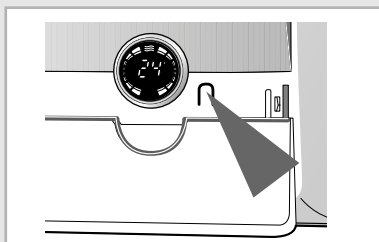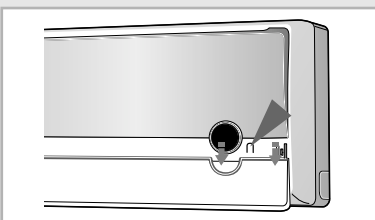

Επίλυση κοινών προβλημάτων

Πριν επικοινωνήσετε με την υπηρεσία του service, επιτελέστε τους ακόλουθους απλούς ελέγχους. Μπορούν να σας εξοικονομήσουν το χρόνο και τα έξοδα μιας περιττής κλήσης.


Πρόβλημα	Εξήγηση/Λύση
Η συσκευή δεν λειτουργεί καθόλου	◆ Ελέγξτε την ηλεκτρική παροχή. ◆ Ελέγξτε αν η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας της εσωτερικής μονάδας είναι αναμμένη, αν χρειαστεί πιέστε το πλήκτρο  (On/Off) στο τηλεχειριστήριο. ◆ Ελέγξτε αν η ενδεικτική λυχνία timer της εσωτερικής μονάδας είναι αναμμένη, αν ναι: - περιμένετε μέχρι να ενεργοποιηθεί ο χρονοδιακόπτης και η συσκευή θα ξεκινήσει αυτόματα - ακυρώστε το χρονοδιακόπτη (βλ. σελ. 18 και 19)
Η συσκευή δεν λειτουργεί με το τηλεχειριστήριο	◆ Ελέγξτε πως δεν υπάρχουν εμπόδια ανάμεσα σε σας και την εσωτερική μονάδα. ◆ Ελέγξτε τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου. ◆ Ελέγξτε ότι είστε κοντά στη μονάδα (7m ή λιγότερο).
Δεν ηχεί ο βομβητής όταν πιέζετε το πλήκτρο  (On/Off) στο τηλεχειριστήριο	◆ Ελέγξτε πως σκοπεύετε τον αισθητήρα του τηλεχειριστηρίου στα δεξιά της εσωτερικής μονάδας. ◆ Αντικαταστήστε, αν είναι ανάγκη τις μπαταρίες.
Η συσκευή δεν ψύχει ούτε θερμαίνει	◆ Ελέγξτε αν έχει επιλεγεί ο ορθός τρόπος λειτουργίας (Αυτόματη, Ψύξη, Θέρμανση). ◆ Η θερμοκρασία μπορεί να είναι πολύ χαμηλή ή πολύ υψηλή. ◆ Σκόνη μπορεί να έχει βουλώσει τα φίλτρα (βλ. σελ. 24). ◆ Ελέγξτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια μορροστά από την εξωτερική μονάδα.
Κατά την θέρμανση δεν επιτυγχάνεται η επιθυμητή θερμοκρασία και η συσκευή σταματά συχνά	◆ Ελέγξτε αν ρυθμίστηκε σωστά η επιθυμητή θερμοκρασία. ◆ Αυξήστε την ταχύτητα του ανεμιστήρα. ◆ Αν η ροή του αέρα κατευθύνεται προς τα πάνω, χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο για να την κατευθύνετε προς τα κάτω.
Η ταχύτητα του ανεμιστήρα δεν αλλάζει όταν πιέστε το πλήκτρο 	◆ Ελέγξτε αν ο τρόπος λειτουργίας είναι σε ΨΥΞΗ, ΘΕΡΜΑΝΣΗ ή ΑΕΡΙΣΜΟ. Στο ΑΥΤΟΜΑΤΟ η ταχύτητα ανεμιστήρα αλλάζει αυτόματα και σε Αφύγρυνση η ταχύτητά του ρυθμίζεται σε Αυτόματο.
Η κατεύθυνση του αέρα δεν αλλάζει όταν πιέστε το πλήκτρο 	◆ Ελέγξτε αν η συσκευή είναι ανοιχτή, αν χρειαστεί πιέστε το πλήκτρο  (On/Off) στο τηλεχειριστήριο.
Ο χρονοδιακόπτης δεν λειτουργεί σωστά	◆ Ελέγξτε αν ο χρονοδιακόπτης προγραμματίστηκε σωστά, βλ. σελ. 18 και 19.
Οσμή διαχύεται στο δωμάτιο κατά τη διάρκεια λειτουργίας της συσκευής	◆ Αερίστε το δωμάτιο.

Συντήρηση συσκευής

Γιά την άριστη λειτουργία του κλιματισμού σας, πρέπει να καθαρίσετε ανά δύο εβδομαδών τακτικά το φίλτρο αέρα γιά τη αφαίρεση συσσωρευομένων σκόνων.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Πριν καθαρίσετε τη συσκευή σας βεβαιωθείτε πως έχετε διακόψει την ηλεκτρική παροχή.

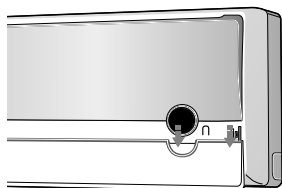

1 Κινήστε προς τα κάτω το χαμηλό μέρος εμπρόσθιου καλύμματος.

2 Κινήστε ομαλώς το πάνω μέρος του εμπρόσθιου καλύμματος, ανοίξτε το σύροντας αριστερά και δεξιά το κάτω μέρος του.

3 Βγάλτε το πάνω μέρος του εμπρόσθιου καλύμματος ανοίγοντάς το εντελώς.


4 Ανασηκώστε το κάτω μέρος των φίλτρων και τραβήξτε προς τα κάτω για να ελευθερωθούν.

5 Απομακρύνετε όλη τη σκόνη που υπάρχει στο φίλτρο αέρα με μία ηλεκτρική σκούπα ή με μία βούρτσα.

6 Όταν τελειώσατε βάλτε το πάνω μέρος του φίλτρου στη θήκη του και πιέστε στην άκρη μέχρι να ακουστεί ένα κλικ.

7 Καθαρίστε το εμπρόσθιο κάλυμμα με ένα ύφασμα ποτισμένο σε χλιαρή σαπουνάδα (μην χρησιμοποιείτε βενζίνη, σκόνες καθαρισμού ή άλλα χημικά).

8 Στερεώστε την αριστερή πλευρά του υποστηρίγματος της γρίλιας, έπειτα εισάγετε την δεξιά πλευρά του.

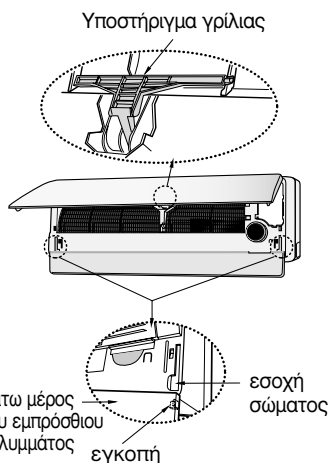

Σημείωση

- ♦ *Αν δεν έχετε χρησιμοποιήσει τη συσκευή για μεγάλη χρον. περίοδο, θέστε σε λειτουργία τον ανεμιστήρα για τρείς ή τέσσερες ώρες για να αεριστεί πλήρως .*
- ♦ *Για να κλείσετε το πάνω εμπρόσθιο κάλυμμα εντελώς μετά από τον καθαρισμό των φίλτρων, ξεκινήστε και σταματήστε τη συσκευή.*

Φίλτρα καθαρισμού, Αποσμητικά και Βιολογικά (Προαιρετικά)

Τα αποσμητικά φίλτρα και τα βιοφίλτρα εγκαθίστανται στο κλιματιστικό μηχάνημα για την κατακράτηση των πολύ μικρών σωματιδίων σκόνης και των οσμών. Η ζωή αυτών των φίλτρων είναι περίπου 3 μήνες.

- 1 Ανοίξτε το εμπρόσθιο κάλυμμα της εσωτερικής μονάδας σύροντας το κάτω μέρος του προς τα έξω.
- 2 Τραβήξτε έξω τα αποσμητικά φίλτρα και τα βιοφίλτρα.
- 3 Καθαρίστε τα φίλτρα με καθαρό νερό, έπειτα αφήστε τα στην σκιά για να στεγνώσουν.
- 4 Επανατοποθετήστε τα φίλτρα στην θέση τους.

Σημείωση Μπορείτε να αλλάξετε τη θέση των φίλτρων μεταξύ τους.

- 5 Κλείστε την γρίλια εισόδου του αέρα.

****07/09/12****



****18/24****





Contact SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any comments or questions regarding Samsung products, contact the SAMSUNG customer care center.

Country	Customer Care Center 	Web Site
BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	844 000 844	www.samsung.com/cz
DENMARK	38 322 887	www.samsung.com/dk
FINLAND	09 693 79 554	www.samsung.com/fi
FRANCE	08 25 08 65 65 (€0,15/min)	www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - 121213 (€0,12/min)	www.samsung.de
HUNGARY	06 40 985 985	www.samsung.com/hu
ITALIA	199 153 153	www.samsung.com/it
LUXEMBURG	02 261 03 710	www.samsung.lu
NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€0.10/min)	www.samsung.com/nl
NORWAY	231 627 22	www.samsung.com/no
POLAND	0 801 801 881	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80 8 200 128	www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0850 123 989	www.samsung.com/sk
SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com/es
SWEDEN	08 585 367 87	www.samsung.com/se
U.K	0870 242 0303	www.samsung.com/uk